

R-DESIGN R32

ACP-09CH25AERI R32

ACP-12CH35AERI R32

ACP-12CH35AERI GOLD R32

ACP-12CH35AERI SILVER R32

ACP-12CH35AERI BLACK R32

ACP-12CH35AERI RED R32

ACP-18CH50AERI R32


ACP-24CH70AERI R32



R-DESIGN R32

LV

Lietotāja rokasgrāmata
Gaisa kondicionētājs

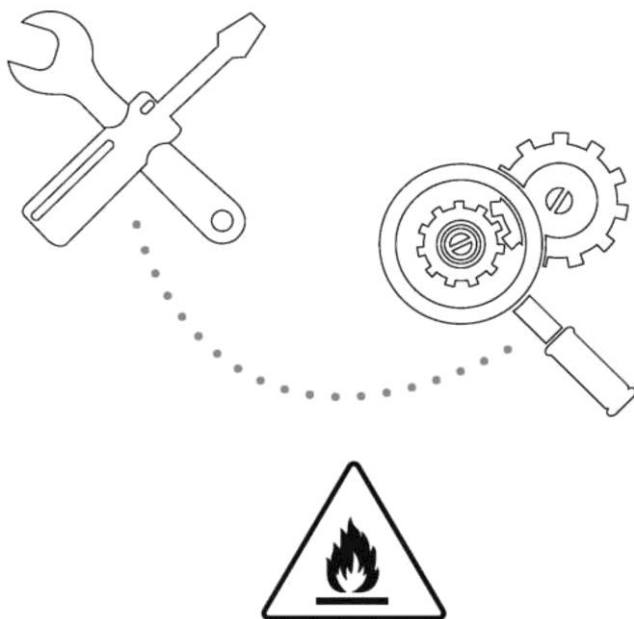

*Uzmanību! Aizdeģšanās / degošu materiālu risks
Tikai R32 iekārtām.*

BRĪDINĀJUMS! Apkope jāveic tikai ražotāja norādītajā veidā. Apkopi un remontu, kuram nepieciešama pieredzējuša speciālista līdzdalība, drīkst veikt tikai uzliesmojošu aukstumaģentu lietošanā kompetentas personas uzraudzībā. Plašāka informācija ir sniegta uzstādīšanas rokasgrāmatas sadaļā "Apkalpošanas informācija". Šis nosacījums attiecas tikai uz iekārtu, kurā izmanto R32 aukstumaģentu.

Uz iekšējā un ārējā mezgla izvietoto simbolu skaidrojums

	BRĪDINĀJUMS!	Šis simbols norāda, ka ierīcē izmanto uzliesmojošu aukstumaģentu. Ja notiks aukstumaģenta noplūde, un tas saskarsies ar ārēju aizdegšanās avotu, pastāvēs aizdegšanās bīstamība.
	UZMANĪBU!	Šis simbols norāda, ka rūpīgi jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
	UZMANĪBU!	Šis simbols norāda, ka servisa speciālistiem ar šo iekārtu jārikojas saskaņā ar uzstādīšanas rokasgrāmatu.
	UZMANĪBU!	
	UZMANĪBU!	Šis simbols parāda, ka informācija ir pieejama ekspluatācijas rokasgrāmatā vai uzstādīšanas rokasgrāmatā.

IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS!

Ja kondicionētājs tiks izmantots Eiropas valstīs, jāievēro šādas prasības:

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un prāta spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas, un tām ir sniegtas norādes par drošu ierīces lietošanu, kā arī šīs personas apzinās saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērniem bez uzraudzības aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.

UTILIZĀCIJA Ierīci nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumos. Baterijām jāveic speciāla pārstrāde, tādēļ tās jāutilizē atsevišķi.

Šo ierīci aizliegts utilizēt kā sadzīves atkritumus. Ir pieejamas vairākas utilizācijas iespējas:

- A) Pašvaldības ir izveidojušas atkritumu pieņemšanas sistēmas, kurās lietotājs bez maksas var nodot elektronisko iekārtu atkritumus.
- B) Iegādājoties jaunu produktu, mazumtirgotājam bez maksas jāpieņem vecā ierīce.
- C) Ražotājam bez maksas jāpieņem vecā lietotāja ierīce. Produkts satur vērtīgus materiālus, tādēļ to var pārdot metāllūžņu uzpirkšanas uzņēmumam.

Atkritumu izmešana mežā vai brīvā dabā apdraud jūsu veselību, jo bīstamas vielas var nokļūt gruntsūdeņos un nokļūt pārtikas ķēdē.



SATURS

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Brīdinājums	3
Uzmanību!	4

SASTĀVDAĻU SARAKSTS

Telpas ierīce	5
Ārējā ierīce	5
Displeja logs	5

LIETOŠANAS NORĀDES

Darba temperatūra	6
Manuāls režīms	6
Gaisa plūsmas virziena kontrole	7
Kondicionētāja darbība	8
Speciālās funkcijas	9

KOPŠANA UN APKOPE

Pirms apkopes uzsākšanas	11
Ierīces tīrīšana	11
Gaisa filtra un gaisa atsvaidzināšanas filtra tīrīšana	11
Sagatavošanai ilgstošai dīkstāvei	12
Pārbaude pirms sezonas sākuma	12

PROBLĒMU RISINĀŠANAS IETEIKUMI

Problēmu risināšanas ieteikumi	13
Problēmu risināšana	14

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Lai nepieļautu lietotāja vai citu cilvēku ievainojumus un īpašuma bojājumus, jāievēro zemāk norādītie piesardzības pasākumi. Nepareiza lietošana, ignorējot norādes, var radīt apdraudējumu un bīstamību. Par bīstamību informē attiecīgas norādes.

 BRĪDINĀJUMS!	Šis simbols brīdina par nāves vai smaga ievainojuma iespēju.
 UZMANĪBU!	Šis simbols brīdina par ievainojumu vai īpašuma bojājumu iespēju.

■ Izmantoto simbolu nozīme ir paskaidrota zemāk.

	Stingri aizliegts!
	Ievērojiet norādes!

BRĪDINĀJUMS!



- Nepagariniet kabeli un nekādā gadījumā nelietojiet vairākas kontaktdakšas. Nekvalitatīvs elektriskais pieslēgums, zemas kvalitātes izolācija vai spriegums, kas augstāks par pieļaujamo spriegumu, var izraisīt aizdegšanos.
- Savu ķermeni ilgstoši nepakļaujiet tiešai aukstā gaisa ietekmei.
- Nekad gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs neievietojiet pirkstus, zobu bakstāmos vai citus priekšmetus.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, pārvietot vai modificēt kondicionētāju. Ja šādas darbības ir nepieciešamas, vienmēr sazinieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju.
- Nekad kontaktdakšas atvienošanas laikā nevelciet aiz vada. Stingri satveriet




- No elektrobarošanas kontaktdakšas aizvāciet visus netīrumus un stingri to ievietojiet rozetē. Netīra kontaktdakša var izraisīt aizdegšanos vai elektrisko triecienu.
- Ja parādās tādas anomālijas, kā, piemēram, deguma smaka, nekavējoties izslēdziet ierīci un no rozetes izņemiet kontaktdakšu. Sazinieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju.
- Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izslēdziet barošanu un atvienojiet kontaktdakšu.
- Lietojiet norādīto vadu.
- Lai veiktu ierīces uzstādīšanu, sazinieties ar autorizētu uzstādītāju.
- Ja jāveic šīs ierīces remonts vai apkope, sazinieties ar autorizētu servisa tehniķi.
- Ierīci nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām psihiskām, fiziskām, uztveres vai prāta spējām, cilvēkiem bez pieredzes un zināšanām, izņemot tādas gadījumus, kuros par viņu drošību atbildīgā persona veic uzraudzību vai sniedz norādes par ierīces lietošanu.
- Bērni jāuzrauga, lai novērstu spēlēšanos ar gaisa kondicionētāju.

 UZMANĪBU!

- Nekad nevienu slēdzi nepārslēdziet ar mitrām rokām. Šādā situācijā jūs varat gūt elektrisko triecienu. Nekad ierīci nelietojiet mērķiem, kuriem tā nav paredzēta.
- Nekad uz ierīces nenovietojiet pārtiku, precīzos instrumentus, augus, dzīvniekus, krāsas utt.
- Augus vai dzīvniekus nepakļaujiet tiešai gaisa plūsmai.
- Nekādā gadījumā gaisa kondicionētāju netīriet ar ūdeni.
- Nekādā gadījumā nelietojiet uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izraisīt aizdegšanos vai deformācijas.
- Nekad uz ierīces nenovietojiet jebkādas degošus priekšmetus, jo tie var ietekmēt izplūstošā gaisa kvalitāti.
- Nekad nekāpiet uz ārējā mezgla un uz tā nenovietojiet jebkādas priekšmetus.
Nekad nelietojiet nestabilu vai sarūsējušu pamatni.
- Nekādā gadījumā gaisa kondicionētāju neuzstādiet vietās, kur var izplūst uzliesmojošas gāzes. Izplūstošās gāzes var uzkrāties un radīt eksploziju.



- Ja gaisa kondicionētājs tiks lietots kopā ar citām apsildes ierīcēm, regulāri jāveic telpas vēdināšana, jo var parādīties skābekļa trūkuma risks.
- Ja ierīce ilgstoši netiks lietota, vienmēr atvienojiet elektrisko kontaktdakšu. Putekļu uzkrāšanās var izraisīt aizdegšanos.
- Gaisa kondicionētājs negaisa laikā vienmēr jāizslēdz un kontaktdakša jāizņem no rozetes. Pretējā gadījumā var rasties elektrisko daļu bojājumi.
- Pārliecinieties, ka drenāžas līnija ir pareizi pievienota. Ja tā nebūs pareizi pievienota, notiks ūdens noplūde.
- Pārliecinieties, ka kondensāts var aizplūst bez traucējumiem. Ja kondensāts nevarēs brīvi aizplūst, parādīsies ūdens radīti bojājumi.
- Gaisa kondicionētājs jāiezemē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Elektriskās drošības nolūkos mēs iesakām uzstādīt noplūdes strāvas automātslēdzi.
- Ja barošanas vads būs bojāts, lai nepieļautu bīstamību, tā nomaiņu drīkst veikt ražotājs, tā servisa pārstāvis vai persona ar atbilstošu kvalifikāciju.

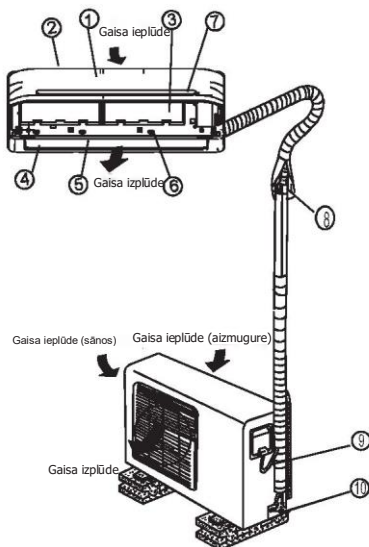

SASTĀVDALU SARAKSTS

Telpas ierīce

1. Priekšējais panelis
2. Gaisa ieplūde
3. Gaisa filtrs
4. Gaisa izplūde
5. Horizontālās gaisa plūsmas reste
6. Vertikālās gaisa plūsmas žalūzija (iekšpuse)
7. Displeja logs

Ārējā ierīce

8. Savienojošā caurule
9. Savienojošais kabelis
10. Pretvārsts

PIEZĪME:

Visiem šajā rokasgrāmatā parādītajiem attēliem ir informatīva nozīme. Jūsu iegādātās telpas ierīces faktiskā forma, priekšējais panelis un displeja logs var būt nedaudz atšķirīgs. Vadieties pēc aktuālā izpildījumā.

Displeja logs



Displeja logs



Digitāls displejs

- Gaisa kondicionētāja darbības laikā parāda temperatūras iestatījumus.
- Parāda telpas temperatūru FAN (ventilācija) režīmā.
- Parāda pašdiagnostikas kodus.
- Ja tiks aktivizēts taimeris, "Fresh" (svaigs gaiss), "Swing" (svārstības), "Turbo" vai "Silence" (klusums) funkcija, uz trīs sekundēm parādīsies "ON".
- Ja tiks izvēlēts "Timer OFF" (taimeris izslēgts), uz trīs sekundēm parādīsies "OF".
- Ja atcelta "Fresh" (svaigs gaiss), "Swing" (svārstības), "Turbo" vai "Silence" (klusums) funkcija, uz trīs sekundēm parādīsies "OF".
- Atkausēšanas laikā tiks parādīts "dF".
- Ja apsildes režīmā tiks aktivizēta aukstā gaisa izslēgšanas funkcija, displejā parādīsies "cF".
- Pašattīrīšanās laikā tiks parādīts "SC" (ja attiecas).
- Apsildes režīmā zem 8 °C parādīsies "FP" (ja attiecas).
- Ja būs aktivizēta ECO funkcija (papildaprīkojums), "88" pa vienam elementam E → C → D → tiks izgaismots pakāpeniski, bet iestatītā → E temperatūra parādīsies ar vienas sekundes intervālu.

PIEZĪME:

Šajā dokumentācijas komplektā ir iekļauta infrasarkanās tālvadības pults lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra

Režīms	Dzesēšanas režīms	Apsildes režīms	Sausināšanas režīms
Temperatūra			
Telpas temperatūra	17 °C ~ 32 °C	0 °C ~ 30 °C	10 °C ~ 32 °C
Āra temperatūra	0 °C ~ 50 °C (- 15 °C ~ 50 °C) (Modeļiem ar zemas temperatūras dzesēšanas sistēmu)	-15 °C ~ 30 °C	0 °C ~ 50 °C


PIEZĪME:

- Optimāla veikspēja tiek nodrošināta norādītajās darba temperatūrās. Ja gaisa kondicionētājs tiks lietots ārpus norādītajām temperatūrām, var nostrādāt attiecīgas drošības ierīces, un ierīce normāli nedarbosies.
- Ja gaisa kondicionētājs ilgstoši darbosies dzesēšanas režīmā, un telpā būs augsts gaisa mitrums (virs 80%), no ierīces var pilēt kondensāts ūdens. Lūdzu, vertikālās gaisa plūsmas žalūziju iestatiet maksimālajā leņķī (vertikāli attiecībā pret grīdu), uz iestatiet HIGH (augsts) ventilatora režīmu.

Ieteikums: Ja āra gaisa temperatūra būs zemāka par 0 °C, lai garantētu netraucētu ierīces darbību, mēs stingri iesakām ierīci atstāt pievienotu pie elektrobarošanas (ierīcēm ar elektrisko sildītāju).

Manuāls režīms

Darbībai avārijas režīmā ierīces ir aprīkotas ar slēdzi. Slēdzis ir izvietots priekšējā paneļa atverē. Šis slēdzis ir paredzēts manuālai darbībai gadījumos, kad nedarbojas tālvadības pults, vai ir nepieciešama apkope.

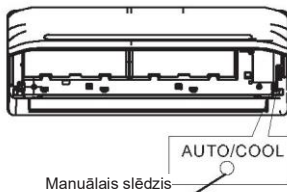

PIEZĪME: Pirms lietošanas ar manuālās vadības pogu ierīce jāizslēdz. Ja ierīce darbosies, manuālas vadības pogu turiet līdz brīdim, kad ierīce izslēgsies.




- Priekšējo paneli atveriet uz augšu tādā leņķī, pie kura tas ar klikšķa skaņu nofiksēties.
- Ja manuālās vadības slēdzi piespiedīsiet vienu reizi, ierīce darbosies piespiedu AUTO režīmā. Ja slēdzi piecu sekunžu laikā piespiedīsiet divas reizes, ierīce darbosies piespiedu COOL (dzesēšana) režīmā.
- Paneli cieši novietojiet sākuma stāvoklī.

UZMANĪBU!

- Šis slēdzis ir paredzēts tikai darbības pārbaudei. Lūdzu, to nelietojiet bez vajadzības.
- Lai atjaunotu tālvadības pults darbību, lietojiet tālvadības pulti.

LIETOŠANAS NORĀDES

Gaisa plūsmas virziena kontrole

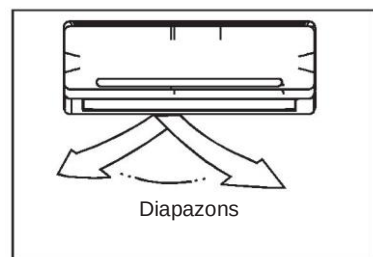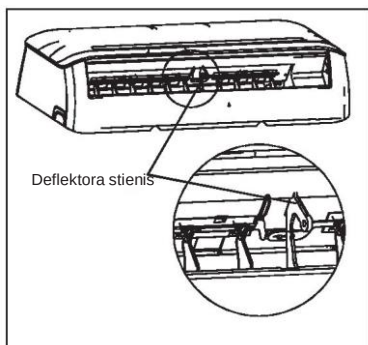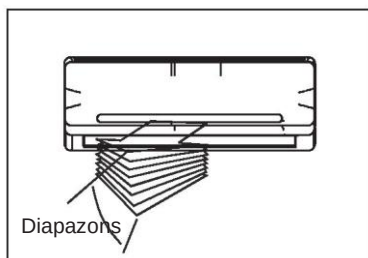

- Noregulējiet atbilstošu gaisa plūsmu. Pretējā gadījumā izjutīsiet diskomfortu, ko izraisīs nevienmērīga telpas temperatūra.
- Horizontālo žalūziju noregulējiet ar tālvadības pulti.
- Vertikālo žalūziju noregulējiet manuāli.

Vertikālās gaisa plūsmas (uz augšu - uz leju) regulēšana

Šī funkcija jālieto ierīces darbības laikā.

Lai noregulētu vertikālās gaisa plūsmas virzienu, lietojiet tālvadības pulti. Horizontālo žalūziju var nedaudz pārvietot katrā pogas piespiešanas reizē vai arī nepārtraukti to svārstīt uz augšu un leju.

Stikāka informācija ir sniegta tālvadības pults lietošanas instrukcijā.

Horizontālās gaisa plūsmas (pa kreisi - pa labi) regulēšana


- Lai gaisa plūsmu pavērstu jums vēlamajā virzienā, deflektora stieni pārvietojiet manuāli.

SVARĪGĪ: Neievietojiet pirkstus ventilatora panelī un iesūkšanas pusē. Augstu apgriezienu ventilators var radīt ievainojumu.


⚠ UZMANĪBU!

- Gaisa kondicionētāju dzesēšanas vai sausināšanas režīmā ilgstoši nelietojiet ar leju vērstu gaisa plūsmu. Pretējā gadījumā uz horizontālās žalūzijas virsmas var parādīties kondensāts, kas var noplūst uz grīdas vai mēbelēm.
- Pēc īsas pārstartēšanas horizontālā žalūzija nekustīgā stāvoklī var atrasties aptuveni 10 sekundes.
- Horizontālās žalūzijas atvērums leņķis nedrīkst būt pārāk mazs, jo ierobežota izplūdes laukuma dēļ var pasliktināties COOLING (dzesēšana) vai HEATING (apkure) režīmu veiktspēja.
- Horizontālo žalūziju nepārvietojiet manuāli, jo tā var zaudēt sinhronizāciju. Ja tā notiek, lūdzu, pārtrauciet ierīces darbību, uz vairākām sekundēm atvienojiet barošanu. Pēc tam gaisa kondicionētāju pārstartējiet.

Kondicionētāja darbība

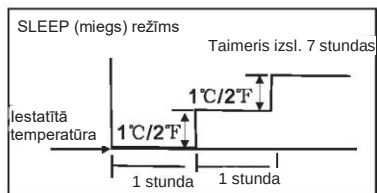

Dzesēšana

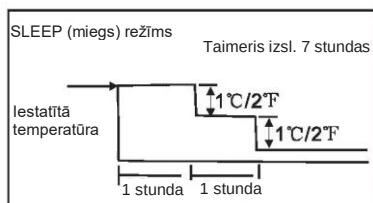

Apsilde

Pamata darba režīmi: AUTO/COOL/DRY/HEAT*

(* atkarībā no modeļa)

AUTO režīms

- Ja gaisa kondicionētāju iestatīsiet darbam AUTO režīmā, tas atkarībā no iestatītās temperatūras un telpas temperatūras izvēlēsies dzesēšanu vai apsildi (tikai modeļiem ar apsildi un dzesēšanu) vai tikai ventilācijas režīmu.
- Gaisa kondicionētājs telpas temperatūru kontrolēs automātiski atbilstoši iestatītajai temperatūrai.
- Ja AUTO režīmā nejutīsieties komfortabli, jūs var iestatīt sev vēlamu temperatūru.

SLEEP (miegs) režīms

Ja būs izvēlēts, temperatūra pirmajās 2 stundās palielināsies (dzesēšana) vai samazināsies (apkope) par 1 °C stundā.

Šādi šī jaunā temperatūra tiks uzturēta 5 stundas. Pēc tam ierīce izslēgsies.

Šis režīms taupa enerģiju, uzlabo komfortu nakts laikā un sinhronizē ķermeņa metabolismu.

DRYING (miegs) režīms

- Sausināšanas laikā temperatūra tiks regulēta, ieslēdzot vai izslēdzot tikai dzesēšanu vai ventilāciju. Ventilators darbosies ar LOW (zemiem) apgriezieniem.

HEATING (apsilde) režīms

Šis gaisa kondicionētājs darbojas saskaņā ar siltumsūkņa darbības principu – absorbē āra gaisa siltumu un to pārveido telpas ierīces siltumā. Ja āra temperatūra samazināsies, veiktspēja pazemināsies. Ja jutīsiet, ka apsildes veiktspēja ir nepietiekama, mēs iesakām šo gaisa kondicionētāju lietot kopā ar cita veida apsildes ierīci.

Optimāla darbība

Lai iegūtu optimālu darbību, lūdzu, ievērojiet šādus nosacījumus:

- Pareizi noregulējiet gaisa plūsmu. Tā nedrīkst būt vērsta uz cilvēkiem.
- Noregulējiet temperatūru tā, lai iegūtu mērena komforta līmeni. Pārāk augsta vai pārāk zema temperatūra rada augstu enerģijas patēriņu.
- Veiktspējas uzlabošanai logus un durvis turiet aizvērtas.
- Ar TIMER (taimeris) funkciju ierobežojiet enerģijas patēriņu (darbības laiku).
- Gaisa ieplūdes un izplūdes tuvumā nenovietojiet jebkādas priekšmetus, jo šādi var samazināt gaisa kondicionētāja veiktspēju, vai arī tas var pārstāt darboties.
- Regulāri pārbaudiet gaisa filtrus. Ja nepieciešams, tos iztīriet.

Speciālās funkcijas

Aukstumaģenta noplūdes konstatēšana (papildaprīkojums)

Ja tiks konstatēta aukstumaģenta noplūde, telpas ierīces displejā parādīsies "EC" vai mirgos LED diodes (atkarībā no modeļa).

Žalūzijas leņķa atmiņa (papildaprīkojums)

Droša leņķa nodrošināšanas nolūkos horizontālais žalūzijas leņķis tiks saglabāts atmiņā. Žalūzija atgriezīsies pēdējā lietotāja izvēlētajā pozīcijā. Ja tā tiks pārsniegta, atmiņā tiks saglabāta droša leņķa robeža. Šī funkcija nedarbosies, ja tiks piespiestas Turbo vai manuālas vadības pogas, kā arī pēc elektrobarošanas pārtraukuma. Mēs stingri iesakām neizvēlēties pārāk mazu horizontālo leņķi, jo var rasties kondensāts, kas var nopīlēt no horizontālās žalūzijas.

SELF CLEAN (pašattīrīšanās) funkcija (papildaprīkojums)

- Mitrumā, kas veidojas uz telpas ierīces siltummaiņa, var savairoties gaisā esošās baktērijas. Lai nepieļautu baktēriju vairošanos, siltummainis regulāri jāžāvē. Šim nolūkam vienkārši piespiediet SELF CLEAN pogu. Sistēma automātiski veiks attīrīšanās procesu. Šo tīrīšanas procedūru var veikt tik bieži, cik nepieciešams.
- Modeļiem ar tikai dzesēšanu telpas ierīces ventilators ar zemiem apgriezieniem darbosies 30 minūtes. Pēc tam ierīce izslēgsies.
- Modeļiem dzesēšanu un apsili ierīce darbosies šādā secībā: FAN (ventilācija) režīms ar zemiem ventilatora apgriezieniem — Apsilde ar zemiem ventilatora apgriezieniem — FAN (ventilācija) — Darbības apturēšana — Izslēgšanās.

Piezīme:

- Šo funkciju var aktivizēt tikai COOLING (dzesēšana) vai DRY (sausināšana) režīmā.
- Pirms funkcijas aktivizēšanas gaisa kondicionētāju ieteicams dzesēšanas režīmā darbināt aptuveni 30 minūtes.
- Vēlreiz piespiežot SELF CLEAN (pašattīrīšanās) vai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, tīrīšanas cikls tiks atcelts, un ierīce izslēgsies.

CLEAN AIR (pašattīrīšanās) funkcija (papildaprīkojums)

Viens no gaisa kondicionētāja darbības mērķiem ir telpas gaisa kvalitātes uzlabošana. Šis gaisa kondicionētājs ir aprīkots ar jonizatoru vai plazmas putekļu savācēju (atkarībā no modeļa). Jonizators ģenerē anjonus, tādēļ gaisa kondicionētāja cirkulētais gaiss telpu piepilda ar atsvaidzinošu, dabisku un veselīgu gaisu. Plazmas putekļu savācējs ģenerē augstsprieguma jonizācijas zonu, kurā gaiss pārvēršas par plazmu. Gaisā esošos putekļus, dūmus un ziedputekšņu daļiņas uztver elektrostatisks filtrs.

Pretpelējuma funkcija (papildaprīkojums)

Ja ierīce tiks ieslēgta COOL (dzesēšana), DRY (sausināšana), AUTO (dzesēšana) režīmā, gaisa kondicionētājs aptuveni 10 minūtes (atkarībā no modeļa) darbosies ar vieglu gaisa plūsmu. Tā palīdzēs iztvaikot iztvaikotajā esošajam kondensētajam ūdenim un novērsīs pelējuma veidošanos. Pretpelējuma funkcijas laikā neveiciet gaisa kondicionētāja pārstartēšanu līdz brīdim, kad tas pats pilnībā izslēgsies.

Automātiskā restartēšanas funkcija (papildaprīkojums)

Ja pazudīs elektrobarošana, gaisa kondicionētājs pārstās darboties. Pēc elektrobarošanas atjaunošanās tas automātiski turpinās iepriekšējo darbību.

Wi-Fi vadības funkcija (papildaprīkojums)

Ierīcēm ar Wi-Fi vadības funkciju pie displeja plates pievienojiet Wi-Fi komunikācijas moduli. Ierīci varēs vadīt ar tālvadības pulti vai mobilo tālruni.

Gaisa filtra apkopes atgādinājumu funkcija (papildaprīkojums)

Filtra tīrīšanas atgādinājuma funkcija

Pēc 240 darba stundām telpas ierīces displejā sāks mirgot "CL". Tas būs brīdinājums, ka daudz efektīvākai darbībai jāveic gaisa filtra tīrīšana.

Pēc 15 sekundēm sistēma atgriezīsies iepriekšējā displeja režīmā. Ja displejā būs parādījies un mirgos "CL" indikators, lūdzu, uzskaitīto stundu dzēšanai 4 reizes piespiediet tālvadības pults LED pogu vai 3 un vairāk reizes piespiediet manuālās vadības pogu. Pretējā gadījumā "CL" indikators nākamajā ierīces ieslēgšanas reizē atkal mirgos 15 sekundes.





Izslēgti signāli (papildaprīkojums)

Piespiežot tālvadības pults LED pogu, var izslēgt telpas ierīces displeju, kā arī būs izslēgts gaisa kondicionētāja skaņas signāls, šādi iegūstot komfortablu un klusu vidi.

Filtra nomaiņas atgādinājuma funkcija

Pēc 2880 darba stundām telpas ierīces displejā sāks mirgot "nF". Tas būs brīdinājums, ka daudz efektīvākai darbībai jānomaina gaisa filtrs. Pēc 15 sekundēm sistēma atgriezīsies iepriekšējā displeja režīmā. Ja displejā būs parādījies un mirgos "nF" indikators, lūdzu, uzskaitīto stundu dzēšanai 4 reizes piespiediet tālvadības pults LED pogu vai 3 un vairāk reizes piespiediet manuālās vadības pogu. Pretējā gadījumā "nF" indikators nākamajā ierīces ieslēgšanas reizē atkal mirgos 15 sekundes.

Kopšana un apkope

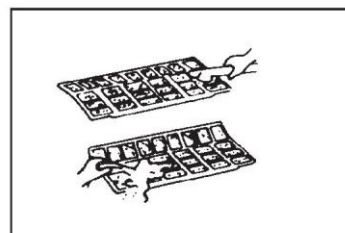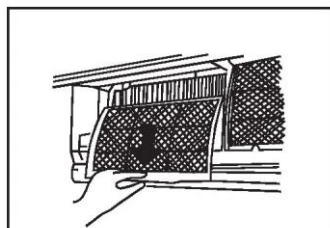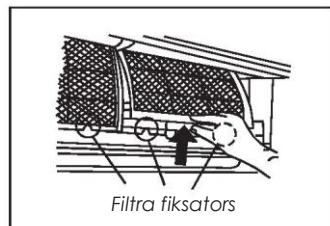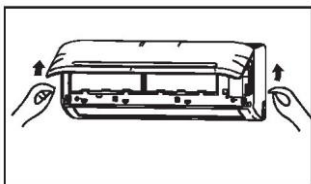

Pirms apkopes uzsākšanas

- Pirms tīrīšanas izslēdziet sistēmu. Tīrīšanu veiciet ar mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet balinātāju vai abrazīvus līdzekļus.

PIEZĪME: Pirms tīrīšanas vai apkalpošanas jāatvieno barošana.



BRĪDINĀJUMI

- Ierīces tīrīšanai nelietojiet ķīmiski apstrādātu drānu vai putekļu lupatiņu.
- Tīrīšanai nelietojiet pulēšanas pulveri, benzīnu vai līdzīgus šķīdinātājus. Šādi līdzekļi var radīt plastmasas virsmas plaisas vai deformācijas.
- Priekšējā paneļa tīrīšanai nelietojiet ūdeni, kura temperatūra augstāka par 40 °C, jo tas var deformēties vai zaudēt krāsu.



Ierīces tīrīšana

Ierīci slaukiet tikai mīkstu, sausu drānu. Ja ierīce būs ļoti netīra, slaukiet ar drānu, kas samitrināta ar siltu ūdeni.


Gaisa filtra un gaisa atsvaidzināšanas filtra tīrīšana

Aizsērējis gaisa filtrs pasliktina ierīces dzesēšanas veiktspēju. Lūdzu, filtru tīriet vienu reizi 2 nedēļās.

1. Atveriet priekšējo paneli. Šim nolūkam tas vienlaikus jāpaceļ aiz abiem galiem. Noteiktā leņķī atskanēs klikšķis. Panelis paliks atvērts šajā pozīcijā. Dažiem modeļiem paneļa atbalstīšanai jālieto atbalsta stieņi.
2. La vispirms nedaudz pārvietotu filtru, lietojot fiksatoru. Pēc tam pārvirziet virzienā uz sevi. Tagad uzmanīgi filtru pavelciet uz leju un izņemiet.
3. No lielā filtra atdaliet mazo gaisa atsvaidzinātāja filtru. Iztīriet ar putekļu sūcēju un novietojiet savā vietā.
4. Lielo gaisa filtru iztīriet ar ziepju ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni. Nokratiet lieko ūdeni un izžāvējiet vēsā vietā. Pēc tam uzstādiat savā vietā.

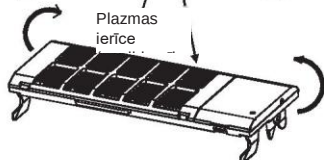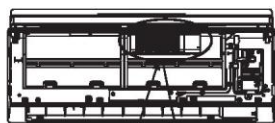


Atveriet paneli un izņemiet plazmas filtru. Šim nolūkam turiet plazmas ierīces augšdaļu un paceliet uz augšu ar bultiņām norādītā virzienā.

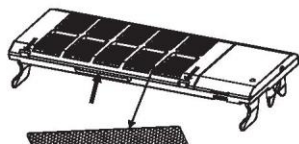


Putekļu savācēja filtrs (papildaprīkojums)

Fiksatorus atbrīvojiet ar bultiņām norādītajos virzienos un atveriet plazmas ierīces vāku. Filtru nomainiet vai iztīriet ar putekļu sūcēju.

②

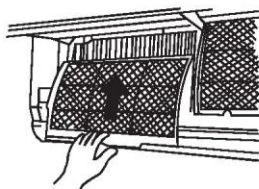

Panela fiksatori

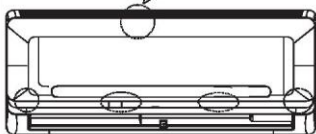

- ⚠ Modeļiem, kas aprīkoti ar plazmas ierīci, plazmas ierīce nedrīkst pieskarties 10 minūtes pēc paneļa atvēršanas. Plazmas ierīci tīriet kreisās puses attēlā parādītajā veidā.
- 5. Uz lielā filtra uzstādiat mazo gaisa atsvoidzinātāja filtru.
- 6. Ierīcē ievietojiet apgrieztā secībā (skat. iepriekš 2. punktu).
- 7. Aizveriet priekšējo paneli. Pārļiecinieties, ka fiksatori atrodas savās vietās un ka panelis ir pilnībā aizvērts.

Sagatavošanai ilgstošai dīkstāvei

Ja ierīci plānojat ilgstoši nelietot, veiciet šādas darbības:

- (1) Izīrtiet telpas ierīci un filtrus.
- (2) Lai izžāvētu ierīces iekšpusi, vismaz pusstundu darbiniet ventilatoru.
- (3) Apturiet gaisa kondicionētāja darbību un atvienojiet barošanu.
- (4) No tālvadības pults izņemiet baterijas. Ārējai ierīcei regulāri jāveic apkope un tīrīšana. Nemēģiniet to veikt saviem spēkiem. Sazinieties ar izplatītāju vai servisa pakalpojumu sniedzēju.

Pārbaude pirms sezonas sākuma

- Bojāti vai atvienoti vadi.
- Izīrtiet telpas ierīci un filtrus.
- Pārbaudiet ūdens vai eļļas noplūdes.
- Pēc ilgstoša lietošanas pārtraukuma pārļiecinieties, ka gaisa izplūde un ieplūde nav aizsprostota.

⚠ Uzmanību!

- Filtra izņemšanas laikā nepieskarieties pie metāla detaļām. Saskaroties ar asām metāla šķautnēm var gūt ievainojumus.
- Gaisa kondicionētāja iekšpuses tīrīšanai nelietojiet ūdeni. Ūdens var sabojāt izolāciju un izraisīt elektrisko triecienu.
- Ierīces tīrīšanas laikā vispirms pārļiecinieties, ka barošana ir atvienota un ka jaudas slēdzis ir izslēgts.
- Gaisa filtru nemazgājiet ar karstu ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 40 °C. Pilnībā nokratiet mitrumu un izžāvējiet ēnā. Nepakļaujiet tiešai saules gaismai, jo tas var sarauties.

PROBLĒMU RISINĀŠANAS IETEIKUMI

Problēmu risināšanas ieteikumi

Normālas darbības laikā var parādīties zemāk uzskaitītās situācijas, kas nav neatbilstoša

Simptoms	Cēlonis
Darbības aizture pēc pārstartēšanas	Lai nepieļautu drošinātāja izdegšanu, pēc pēkšņas barošanas pazušanas / atjaunošanās kompresors drošības ķēdes darbības laikā, kas ir 3 minūtes, nedarbosies.
Ventilators izslēgts, pēc darbojas ar zemiem apgriezieniem, pēc tam darbojas normāli.	Šāda darbība automātiski notiek apsildes režīmā ar šādu mērķi: - pēc apsildes ieslēgšanas nepieļauj aukstā gaisa pūšanu uz telpā esošajiem cilvēkiem; - notiek automātiska atkausēšana; - notiek zemas temperatūras apsilde.
Apsildes režīms pēkšņi tiek pārtraukts, mirgo atkausēšanas indikators.	HEAT (apsilde) režīmā telpas ierīce uz laiku, kas nepārsniedz 10 minūtes, pārtrauc darbību, jo jāveic automātiskā atkausēšana.
No telpas ierīces izplūst migla.	COOL (dzesēšana) režīmā, kad strauji tiek uzsākts dzesēšanas process, kondensācijas rezultātā var izplūst migla.
	Miglu var radīt mitrums, kas radies atkausēšanas procesā, ja gaisa kondicionētājs HEAT (apsilde) režīmā pēc atkausēšanas veikts
No gaisa kondicionētāja atskan klusas skaņas.	Gaisa kondicionētāja darbības laikā vai uzreiz pēc tā darbības apturēšanas klusu, sīcošu skaņu radīs aukstumaģenta plūsma.
	Čīkstošu skaņu rada dabiska plastmasas un metāla detaļu izplešanās, kuras cēlonis ir temperatūras izmaiņas darbības laikā.
	Šņācoša skaņa parādās žālūzijas pozīcijas atiestatīšanas laikā.
No ierīces izplūst putekļi.	Var parādīties, ja gaisa kondicionētājs tiks lietots pirmo reizi, vai ilgstoši netika lietots.
Sajūtama specifiska smaka	Gaisa kondicionētājs var izdalīt dažādas smakas, kuras rada interjera tekstils, mēbeles vai cigarešu dūmi, kuri ir absorbēti gaisā. Ja šādu cēloņu telpā nav, sazinieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju.
Ventilatora darbība mainās tikai dzesēšanas vai apsildes režīmā.	Telpas temperatūra sasniedz ar tālvadības pulti iestatīto temperatūru. Ja šādu cēloņu telpā nav, sazinieties ar servisa pakalpojumu sniedzēju.
Neregulāra, neprognozējama vai neatsaucīga darbība	Ierīce var darboties nepareizi, ja mobilo sakaru torņi vai attālinātie pastiprinātāji radīs traucējumus.
	Atvienojiet barošanu un pēc tam atkal pievienojiet.
	Darbības atjaunošanai piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

PIEZĪME: Ja problēmu neizdosies novērst, lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai tuvāko klientu servisa centru. Jums būs jāsniedz detalizēta informācija par problēmu, kā arī jāpaziņo ierīces modeļa numurs.

Problēmu risināšana

Pirms sazināšanās ar servisu vai servisa pieteikšanas, veiciet šādas pārbaudes:

Simptoms	Diagnostika
Ierīce nedarbojas.	-- Vai pazudusi elektrobarošana?
	-- Vai slēdzis ir izslēgts, vai ir nostrādājis jaudas slēdzis, vai ir izdedzis drošinātājs?
	-- Vai taimeris ir ieslēgts?
	-- Vai tālvadības pults baterijas nav izlādējušās?
	-- Vai tālvadības pults baterijas pultī ir pareizi ievietotas?
Zema dzesēšanas vai apsildes efektivitāte	-- Vai filtri ir netīri?
	- Vai telpas un ārējās ierīces ieplūdes un izplūdes gaisa plūsmas nav traucētas?
	- Vai izveidoti pareizi temperatūras un režīma iestatījumi?
	- Vai logi un durvis atstāti atvērti?
	- Vai ventilators darbojas ar maksimāliem apgriezieniem, uz žalūzijas nodrošina maksimālu plūsmu?
	- Vai dzesēšanas laikā telpā iespīd tieša saules gaisma?
	- Vai telpā darbojas vēl kāda apsildes ierīce vai datori? Vai telpā dzesēšanas laikā atrodas daudz cilvēku?
Gaismas indikatori turpina mirgot.	- Vai ir aktivizēta "SILENCE" (klusums) funkcija? "SILENCE" režīmā augstākā prioritāte ir klusai darbībai, tādēļ gaisa kondicionēšanas veikspēja var samazināties.
Telpas ierīcē parādās kāds no šādiem kļūdu kodiem: E0, E1, E2.... P1, P2, P3 vai F1, F2, F3...	- Ierīce var pārtraukt darbību vai turpināt darboties drošajā režīmā (atkarībā no modeļa). Nogaidiet aptuveni 10 minūtes. Kļūme var tikt novērsta automātiski. Ja kļūmi paliek nenovērsta, atvienojiet un atkal pievienojiet barošanu. Ja problēmu neizdodas novērst, atvienojiet barošanu un sazinieties ar tuvāko klientu servisa centru.

Ja problēmu neizdodas novērst pat pēc pārbaudēm vai diagnostikas, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar autorizētu servisa centru. Jums būs jāsniedz detalizēta informācija par problēmu, kā arī jāpaziņo ierīces modeļa numurs.



UZMANĪBU!

JEBKURAS zemāk norādītās problēmas gadījumā nekavējoties izslēdziet ierīci!

- Bojāts vai uzskarsis barošanas vads.
- Parādījies deguma smaka.
- Dzirdamas skaņas vai neparastas skaņas.
- Izdedzis drošinātājs, vai jaudas slēdzis bieži nostrādā.
- Uz ierīces vai ierīcē nokļuvis ūdens vai citi priekšmeti.



ŠIS PROBLĒMAS NEMĒĢINIET NOVĒRST SAVIEM SPĒKIEM! SAZINIETIES AR AUTORIZĒTU SERVISA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU.